Husqvarna

BRUKSANVISNING S

KÄYTTÖOHJE SF

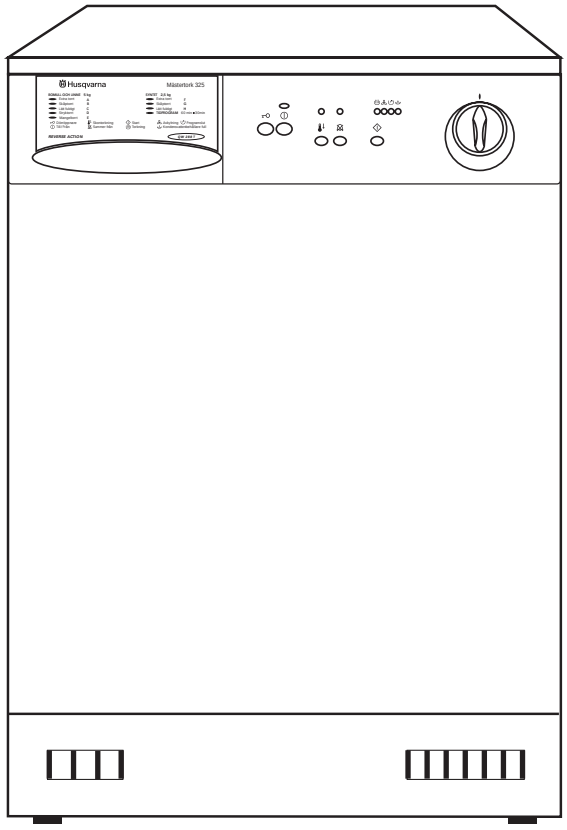

QW 288 T

125995820

Bästa kund,

vi ber dig att läsa igenom den här bruksanvisningen noggrant.

Framför allt är det viktigt att du läser säkerhetsinformationen på de första sidorna i bruksanvisningen. Förvara alltid bruksanvisningen lättillgänglig, så att du snabbt kan hitta den och slå upp information i den vid ett senare tillfälle. Om du säljer maskinen ska bruksanvisningen överlämnas till nästa ägare.

Transportskador

Kontrollera att torktumlaren inte är skadad. Eventuella transportskador skall omedelbart anmälas till den som ansvarat för transporten. Skador, felaktigheter och ev. saknade delar skall omedelbart anmälas till säljaren.

Så här använder du bruksanvisningen

Några stycken i bruksanvisningen är försedda med en symbol. Dessa symboler betyder följande:

Här finns viktig information om olämplig användning av torktumlaren som skulle kunna förorsaka person- och egendomsskada.

Här finns information, som är särskilt viktig för att erhålla bästa möjliga torkresultat.

Här finns viktiga miljö- och energispartips.

Vårt bidrag till miljöskyddet är att vi använder miljövänligt papper.

Innehållsförteckning

Viktig säkerhetsinformation **4-5**

Bortskaffning/Avfallshantering . . . **5**

Energisparråd **5**

FÖR ANVÄNDAREN

Din nya torktumlare **6**

Beskrivning av torktumlaren **6**

Bruk **7**

Kontrollpanelen 7
Beskrivning av maskinens panelfunktioner 7-8

Programöversikt **9**

Så här använder du torktumlaren . . . **10**

Viktiga råd och tips för dig som torkar **11**

Sortera och förbered din tvätt före torkning 11
Detta kan du inte torka i din tumlare 11
Stärkta textilier 11
Krympning 11
Vad är ludd? 11
Tid- och energiförbrukning 11
Hur mycket väger torr tvätt? 11
Tvättmärkning 11

Skötsel och rengöring **12**

Rengöring av luddfiltret 12
Tömning av vattenbehållaren 12
Rengöring av torktumlaren 12
Rengöring av trummans insida 12
Rengöring av kondensorn 12
Inre lampa 12

Om torktumlaren inte fungerar . . . **13**

Service och reservdelar 13
Konsumentköp EHL 14
Garanti (gäller för Finland) 14
Konsumentkontakt 14

FÖR INSTALLATÖREN

Tekniska data **14**

Installation **15**

Placering av tumlaren 15
Viktigt vid installation av kondenstumlare 15
Elektrisk anslutning 15
Monteringssats för tvättpelare 15
Anslutning av avloppsslang 15
Ändra luckupphängningen 15

⚠ Viktig säkerhetsinformation

Följande varningsuppgifter är till för den allmänna säkerheten. Läs noga igenom dem före installation och användning av apparaten.

Installation

- Alla installationsarbeten och ingrepp i produkten, liksom förändring av den elektriska anslutningssladden, skall utföras av behörig fackman. Arbeten utförda av personer med otillräckliga kunskaper, kan försämra produktens funktion och förorsaka skada på person och egendom.
- Se till att maskinen inte står på anslutningssladden.

Användning

- Maskinen får endast användas i hushållet och endast för angivet ändamål.
- När du har använt maskinen ska du alltid dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Tvätt som inte har centrifugerats får **aldrig** torkas i torktumlaren.
- Plagg och textilier som behandlats med brandfarliga rengörings- och lösningsmedel (tvättbensin, alkohol, fläckborttagningsmedel etc) får **aldrig** torkas i torktumlaren. Brandrisk föreligger! Endast textilier som tvättats i vatten får torkas i torktumlaren.
- Kontrollera alltid att det inte glömts kvar någon gaständare/cigarrettändare i klädesplaggen. Det gäller även tändare som inte fungerar.
- Låt luckan på torktumlaren stå öppen mellan torkprogrammen. Det gör att gummilisten som tätar runt luckan håller längre och tätar bättre.
- Använd aldrig torktumlaren utan luddfilter eller med trasigt luddfilter. Brandrisk föreligger!
- Torka aldrig gymnastikskor (tennisskor, joggingskor etc) i torktumlaren. Skorna kan komma emellan trumman och luckan och därmed blockera trumman.

Allmänna säkerhetsföreskrifter

- Det är farligt att på något sätt förändra torktumlaren eller dess egenskaper.
- Försök aldrig att själv reparera maskinen. Reparationer som inte har utförts av fackman kan leda till svåra olyckor eller driftstörningar.
- Service och reparationer skall utföras av leverantören auktoriserat serviceföretag. Kontrollera att delarna byts ut mot original reservdelar – för säker drift.

Barnsäkerhet

- Barn förstår oftast inte hur farligt det kan vara att leka med elektriska maskiner. Därför ska du hålla uppsikt över maskinen under drift. Låt inte barnen leka med torktumlaren.
- Förpackningsmaterial (t ex plastfolie och frigolit) kan vara farligt för barn. Risk för kvävning! Se till att barnen inte kommer åt att leka med förpackningsmaterialet.
- Kontrollera att barn eller små djur inte tar sig in i torktumlarens trumma.
- När torktumlaren är uttjänt och ska forslas bort, ska du dra ut stickkontakten och skära av nätkabeln. Stickkontakten och resterna av nätkabeln ska också kastas. Lucklåset ska förstöras. På så sätt kan lekande barn inte bli instängda i torktumlarna och därmed försättas i livsfara.

Bortskaffning/Avfallshantering

• Hantering av förpackningsavfall

De material i förpackningen som kan återanvändas är märkta med symbolen ♺ och skall i princip återanvändas.

>PE< står för polyeten

>PS< står för polystyrol

>PP< står för polypropylen

Pappemballaget bör läggas i en pappersinsamlingscontainer, om en sådan finns i ert område.

• Deponering av uttjänt maskin

Kontakta din kommun för information om var du kan lämna din maskin.

Energisparråd

Din torktumlare arbetar ekonomiskt om du följer dessa råd.

- Fyll alltid maskinen helt. Se programöversikten på sidan 9. Torkning med halvfylld maskin är **oekonomiskt**.
- Före torkningen ska tvätten vara **väl centrifugerad**. Ju högre centrifugeringsvarvtal, desto kortare torktid och desto lägre strömförbrukning.
- Undvik att torktumla kläderna för länge. Välj det rätta torkprogrammet och därmed den önskade torkningsgraden. Kläder som torkats för länge kan krympa mer än normalt och dessutom vara svåra att stryka.
- För att utnyttja maskinens fulla kapacitet kan tvätt som ska vara helt skåptorr torkas tillsammans med tvätt som bara ska vara stryktorr. Välj ett program för stryktorr tvätt. När detta program är färdigt tas den stryktorra tvätten helt enkelt ut och den övriga tvätten torkas färdigt med ett annat program.
- Luddfilter bör rengöras regelbundet för att undvika längre torktider och högre strömförbrukning.
- Utrymmet där torktumlaren står ska vara ventilerat. Under torkningen bör rumstemperaturen inte överstiga +35°C.

Din nya torktumlare

Tack vare din nya torktumlare får du alltid tvätten torr och fin – oavsett vad det är för väder.

För att säkerställa att maskinen håller länge ställs det höga krav på kvaliteten både vid utvecklingen och tillverkningen av maskinen. Den har dessutom en låg strömförbrukning och korta torktider, vilket ger en mycket bra driftekonomi.

Beskrivning av torktumlaren

1 Topplock
2 Vattenbehållare/programschema
3 Kontrollpanel
4 Luddfilter
5 Lucklås
6 Dataskylt
7 Luftgaller
8 Kondensor
9 Justerbara fötter

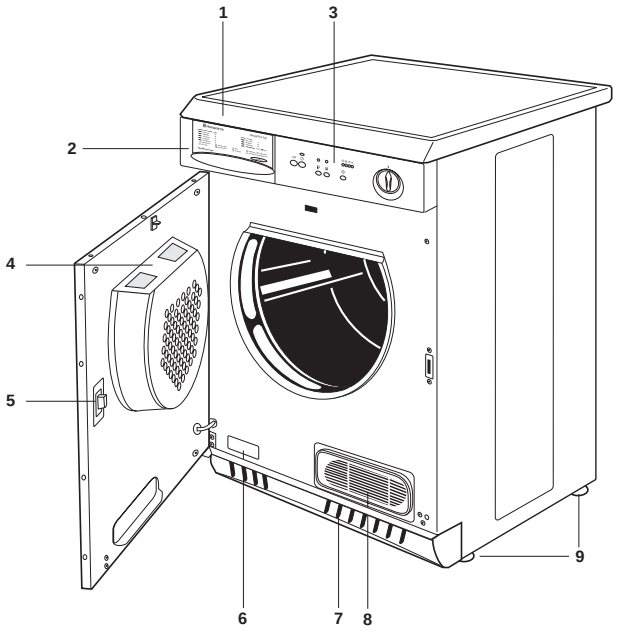

Bruk

Kontrollpanelen

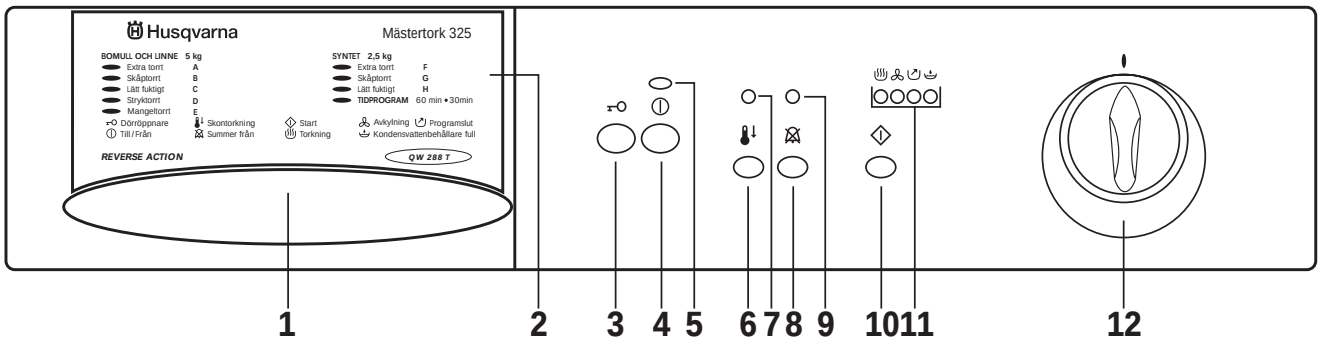

1 Vattenbehållare

Under torkningen samlas kondensvattnet i behållaren. För tömning: se avsnitt “Rengöring”.

2 Programkort

Det hjälper dig att välja det lämpligaste torkprogrammet för din tvätt.

3 Knapp - Lucköppning

Tryck in knappen, luckan öppnas. Om luckan öppnas under pågående torkning stannar tumlaren. Tryck på startknappen för att fortsätta torkningen.

4 Knapp - Till/Från

Slå till eller från maskinen genom att trycka på den här knappen.

5 Driftkontrollampa

Driftkontrollampan lyser när maskinen är tillslagen.

6 Knapp - Skontorkning

(Tillvalsfunktion).
Tryck in den här knappen när du ska torka ömtåliga material som fintvätt, akryl etc. För samtliga torkprogram, även för tidstyrd torkning, reduceras då värmeeffekten från 2200 W till 1400 W.
Lampan ovanför lyser och en akustisk signal ljuder.
Om du inte trycker in knappen kör alla program på full värmeeffekt (2200 W).

7 Kontrollampa till knappen “SKONTORKNING”

Lampan lyser när du trycker på knappen (6).

8 Knapp för bortkoppling av ljudsignalen

En akustisk signal ljuder under antiskrynkelsfasen och när du trycker på knapparna 6-8-10.
När knappen för bortkoppling av ljudsignalen är intryckt stängs signalen av.

9 Kontrollampa för “Bortkoppling av ljudsignalen”

Denna lampa lyser när knappen (8) är tillslagen.

10 START-knappen

Tryck på den här knappen (ca 1 sekund) för att starta valt torkprogram. En akustisk signal ljuder.

Anmärkning! Om torkprogrammet avbryts genom att luckan öppnas, måste programmet startas på nytt när luckan har stängts.
Denna knapp ska även tryckas in efter ett strömavbrott.
I båda fallen blinkar motsvarande lampa på programsekvensindikeringen (eller).

11 Programsekvensindikering

Kontrollamporna visar följande funktioner:

- **Kontrollampan lyser.**

Torkfasen med värme pågår.

- **Kontrollampan lyser.**

Nedkylningsfasen på ca 10 minuter pågår.

- **Kontrollamporna , blinkar växelvis.**

Programmet är avslutat och tvätten kan tas ut.
Om tvätten inte plockas ut startar en antiskrynkelsfas på 30 minuter automatiskt.

- **Kontrollampan blinkar.**

Vattenbehållaren är full, det pågående programmet avbryts.
Töm behållaren!
När du har fört in behållaren, ska du starta maskinen på nytt genom att trycka på START-knappen.

Lampan blinkar även när programmet är slut och under antiskrynkelsfasen.

- **En av kontrollamporna blinkar.**

Programmet måste startas på nytt.

12 Programväljare

Väljaren har två funktioner:

- **Programval**

Genom att vrida väljaren till höger eller vänster ställs önskat program in.

- **Radera program**

Om fel program har valts av misstag och startas, kan programmet endast raderas när väljaren står i läge «0».

Det finns två möjligheter för programvalet:

a) Elektroniskprogram för bomull-, syntet- och fintvätt.

b) Tidprogram för individuell torkning eller eftertorkning av separata plagg (30 eller 60 min).

Programöversikt

Elektroniska program

Typ av tvätt	Torrhetsgrad	Program	Max. tvättmängd kg
Bomull och linne	Extra torrt	A	5
	Skåptorrt	B (*)	5
	Lätt fuktigt	C	5
	Stryktorrt	D (*)	5
	Mangeltorrt	E	5
Syntet	Extra torrt	F	2,5
	Skåptorrt	G (*)	2,5
	Lätt fuktigt	H	2,5

(*) Program enligt CEI 1121.

Tidstyrd torkning 60’ - 30’

Typ av tvätt	Torktid	Max. tvättmängd kg
Bomull och linne	60 min.	5
Syntet	30 min.	2,5

Torktiden beror på tvättmängden, materialet och hur fuktig tvätten är.

Program “Vädring”

Denna programinställning kan användas för vädring av tröjor, klänningar etc.

Tvättmängd

Du behöver inte väga tvätten, om du följer dessa tumregler:

- Bomull, lin: full trumma, men inte överlastad.
- Syntet: fyll trumman till hälften.
- Särskilt ömtåliga material: fyll inte trumman till mer än en tredjedel.

Så här använder du torktumlaren

Innan tumlaren används första gången

I en ny tumlare kan det eventuellt finnas damm eller smuts. Lägg därför i några fuktiga, rena trasor och torka dessa i ca: 30 minuter.

Tryck på TILL/FRÅN-knappen ⏻, ställ in program 30 minuter och tryck på START-knappen ⏵.

1. Ställ upp maskinen enligt rekommendationerna och anslut den.
2. Öppna luckan och lägg in den centrifugerade tvätten i trumman.
3. Stäng luckan och se till att inga plagg kommer i kläm.
4. Slå till maskinen genom att trycka på TILL/FRÅN-knappen ⏻. Driftkontrollampan lyser.
5. Välj torkprogram efter den sorts tvätt du har tvättat.
6. Tryck vid behov på “skontorkning” 🌡↓ och/eller “bortkoppling av ljudsignalen” 🔕.
7. Starta maskinen genom att trycka på START-knappen ⏵.

   Kontrollampan ♨ lyser och torkningen startar. Trumman vrids till höger och till vänster tills vald torkgrad nås.
   Nedkylningsfasen börjar ca 10 minuter före programmets slut. Kontrollampan 🌀 lyser. Värmeelementet slås från. Tvätten fortsätter att tumlas. När nedkylningsfasen är avslutad bör tvätten tas ut.

   När programmet är slut indikeras det med en akustisk signal. Ta ut tvätten.
8. Om du inte tar ut tvätten, startar antiskrynkelsfasen automatiskt. Tvätten tumlas en kort tid för att den inte ska bli skrynklig och luckras upp med luft. Antiskrynkelsfasen varar i max. 30 minuter. Under antiskrynkelsfasen ljuder en kort signal var tionde sekund.

   Programmet avslutas sedan automatiskt. Detta indikeras både akustiskt och optiskt (lamporna ↗ och 🧺 blinkar växelvis). Tvätten bör tas ut nu så att den inte blir skrynklig.
9. Vrid programväljaren till läge «0».
10. Slå från maskinen genom att trycka på TILL/FRÅN-knappen ⏻.
11. Ta ur tvätten.
12. **Observera!** Rengör filtret och töm vattenbehållaren.

Anmärkning!

Om torkprogrammet ska avslutas tidigare, bör programmet i förväg ställas in på “vädring 🌀 10 min”, så att det inte står värme kvar i maskinen. Vrid programväljaren till «0», välj 🌀 och tryck på START-knappen ⏵.

Ändra program

Innan du kan ändra ett program måste det pågående programmet raderas.

Vrid programväljaren till «0», det tidigare programmet har nu raderats. Du kan nu ställa in ett nytt program.

Viktiga råd och tips för dig som torkar

Sortera och förbered din tvätt före torkning

Sortera tvätten efter textilsort (se tvättmärkning i respektive plagg) och önskad torrhetsgrad. Dra igen blixtlås och knyt ihop lösa band. Band till påslakan och örngott skall knytas ihop så att inte små plagg samlas inuti.

Detta kan du inte torka i din tumlare

- Speciellt ömtåliga textilier som t.ex. gardiner av syntetfibrer, siden och nylonstrumpor.
- Plagg som innehåller skumgummi eller gummiliknande material.
- Ylle och plagg som innehåller ull, eftersom dessa då filtas och krymper.

⚠ Torka aldrig plagg som behandlats med brandfarliga vätskor (bensin, alkohol, fläckborttagningsmedel) i tumlaren på grund av brandrisken.

Stärkta textilier

Stärkta textilier kan också torkas i tumlaren. För att få bästa effekt bör en torktid för »stryktorrt» som har viss restfuktighet väljas. Efter avslutad torkning skall tumlaren torkas inuti med en fuktig trasa och därefter med en torr trasa så att eventuella stärkelserester försvinner.

Krympning

Speciellt vävda textilier (t. ex. trikåer) har lätt för att krympa i större eller mindre grad allt efter kvalitet. Detta beror i första hand på att plaggen i tumlaren torkas «svävande», i motsats till när de hängtorkas. Undvik att övertorka dessa plagg utan välj programmet stryktorrt.

Vad är ludd?

När du börjar använda torktumlaren, blir du nog förvånad över mängden ludd i luddfiltret.
Det är helt normalt och betyder inte att din tumlare sliter på tvätten. Under användning och tvätt för hand eller i maskin, lossnar fibrer och trådar (ludd), men sitter kvar på plaggens yta.
Vid torkning utomhus blåses luddet bort med hjälp av vinden, men i tumlaren samlas det upp i filtret och sväller genom torkningsprocessen.

Tid- och energiförbrukning

Energiförbrukning och torktid beror på mängd tvätt som torkas, restfuktighet efter centrifugering, storlek på plaggen, typ av textilier och önskad torrhetsgrad.

En överfull torktumlare ger dåligt torkresultat och skrynkliga plagg.

För att få lägre energiförbrukning och kortare torktid skall tvätten vara väl centrifugerad. Vi rekommenderar en tvättmaskin med minst 1000 varv eller högre varvtal för normaltvätt.
Även strykfribehandlade plagg, som t.ex. skjortor, ska centrifugeras mellan 10-30 sek. före torkningen.

Hur mycket väger torr tvätt?

För att du skall kunna fylla din torktumlare rätt är här några riktvärden. Dessa är baserade på bomullsplagg.

	Cirkavikt i gram
Badrock	1200
Påslakan	700
Lakan	500
Frottéhandduk, örngott	200
Skjorta, nattlinne	200
Pyjamas, blus,	100
Kortkalsonger, sockor	100
Långkalsonger	300

Tvättmärkning i plagg som visar hur plagget bör torkas.

TORKNING	**Plantorkning**	**Dropptorkning**	**Hängtorkning**	**Normal temp.** **Låg temp.** **Kan torkas i torktumlare**	**Torkas ej i torktumlare**

Skötsel och rengöring

Rengöring av luddfiltret

Efter varje torktillfälle **skall luddfiltret**, som sitter på luckans insida **rengöras** med ett fuktig trasa.

Gör så här:

- Ta ut filtret genom att dra det uppåt.
  Ta bort allt ludd från filtret med fuktig hand eller trasa.
  Sätt tillbaks filtret.

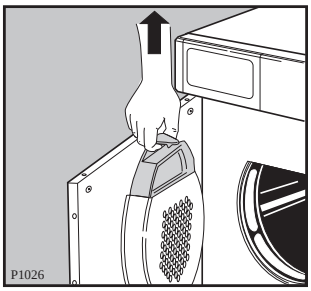

Tömning av vattenbehållaren

Kondensvattnet från tvätten samlas i vattenbehållaren. **Denna måste tömmas efter varje torkomgång** och kan även tömmas under programmets gång. Om du glömmer tömma behållaren, tänds signallampan i panelen och programmet avbryts även om tvätten inte är torr. En akustisk signal ljuder under en minut.
Skjut in behållaren ordentligt på plats efter tömning.

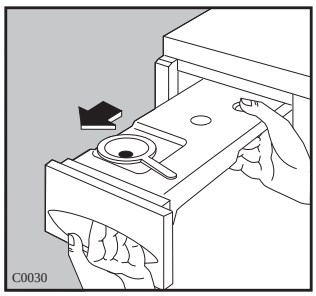

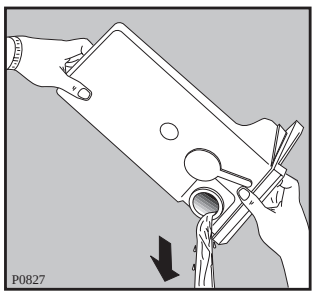

För att fortsätta programmet när behållaren har satts på plats, måste du trycka åter en gång på START-knappen.

Anmärkning

Det uppsamlade kondensvattnet kan användas till ångstrykjärn. Innan du gör det bör du emellertid sila vattnet genom en fin sil eller ett kaffefilter av papper. På så sätt silas även de minsta ludden i kondensvattnet bort.

Rengöring av torktumlaren

Maskinens utsida, panel, trumman, plast och gummidetaljer rengörs med hjälp av fuktig trasa och ett handdiskmedel.

Rengöring av trummans insida

Om det efter en längre tids användning skulle bli en beläggning på trumman kan detta tas bort med något avkalkningsmedel på en fuktig trasa.
OBS! Använd aldrig något lösnings- eller slipande medel.

Rengöring av kondensorn

Kondensorn skall regelbundet rengöras från ludd för att inte förlänga torktiden och öka energi-förbrukningen.

Ta ut den så här:

1. Dra ut kondensorn med hjälp av det övre handtaget.
2. Rengör kondensorn genom kraftig spolning med en handdusch eller rengör den med en mjuk diskborste.
3. Torka även av den utvändigt.
4. Låt kondensorn dropptorka innan den åter sätts på plats.

Viktigt! *Använd aldrig spetsiga föremål eller verktyg för att komma in mellan lamellerna. Då kan kondensorn skadas och bli otät.*
Använd aldrig torktumlaren utan kondensorn på plats.

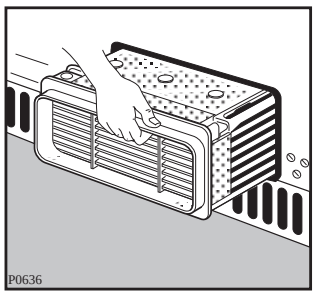

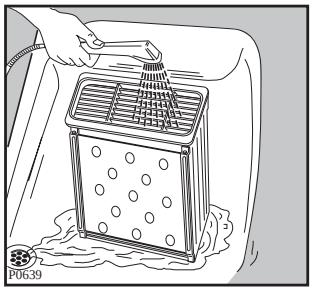

Inre lampa

⚠ Byte av glödlampa bör utföras av vårt servicecenter.

Om torktumlaren inte fungerar

TYP AV FEL	MÖJLIG ORSAK
• **Maskinen fungerar inte:**	• Luckan inte helt stängd. • El saknas till maskinen. • Programväljaren inte rätt inställd. • Vattenbehållaren full eller fel isatt. • Startknappen inte intryckt.
• **Torkningen tar lång tid eller tvätten blir inte tillräckligt torr:**	• Tvätten dåligt centrifugerad. • Luddfiltret i luckan igensatt. • Kondensorn igensatt. • Har skontorkning valts? • Rumstemperaturen för hög. • Har rätt program/torktid valts? • För mycket tvätt. • Vattenbehållaren full.
• **Det blir varmt omkring tumlaren:**	• Tumlaren är placerad i ett för litet utrymme eller med för dålig ventilation. Öppna dörr/fönster eller välj annan plats.

Om kontrollamporna för programsekvensindikeringen samt lamporna till knapparna “SKONTORKNING” och “BORTKOPPLING AV LJUDSIGNALEN” blinkar från höger till vänster i början eller under ett program, ska maskinen slås från genom att trycka på TILL/FRÅN-knappen. Slå till maskinen igen och tryck på START-knappen. Kontakta kundtjänst om felet kvarstår.

Service och reservdelar

Innan service kontaktas. Läs igenom bruksanvisningen och följ de råd och anvisningar som ges i avsnittet “**Om torktumlaren inte fungerar"** för att försäkra dig om att du inte kan åtgärda felet på egen hand.
Om service tillkallas inom EHL-åtagandet för att åtgärda de problem som finns med på denna lista, riskerar du att själv få stå för kostnaden.
Detta gäller också om du använt produkten till annat än den är avsedd för.

Service och reservdelar till din produkt får du via din återförsäljare eller AB Elektroservice (se under “Hushållsutrustning, vitvaror" i telefonkatalogens Gula sidor).

I Finland ansvarar Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab-HUOLTOLUX i Björneborg för service och reservdelsförsäljning, tel. (02) 622 3300
Närmaste service får Du reda på genom att titta i telefonkatalogens gula sidor eller ringa 0200-2662 (0,95 mk/min.+lna).
Nämn produktens märke, när du ringer.

Uppge produktens **modellbeteckning, produkt- och serienummer** enligt dataskylten.

Mod. . . . . .

Prod. nr. . . . . .

Ser. nr. . . . . .

Inköpsdatum . . . . . .

Konsumentköp EHL

Vid försäljning till konsument i Sverige gäller Konsumentköp EHL samt övriga EHL-bestämmelser, vilka återförsäljaren tillhandahåller. **Kom ihåg att spara kvittot och EHL - försäkrings-bevis.**

Garanti (gäller för Finland)

Produkten har två års garanti.
Garantivilkoren uppfyller branchens allmänna vilkor, vilka tillhandahålls av leverantören eller återförsäljaren.
Spara kvittot som verifikation på inköpsdatumet.
Kostnaderna kan debiteras även under den tid som omfattas av kostnadsfri service om:
- reklamationen är omotiverad
- anvisningarna i bruksanvisningen inte har följts.

Konsumentkontakt

Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig ringa vår konsumentgrupp, tel.nr. 08-7387920 i Sverige.
I Finland kontaktas konsumentrådgivare på tel. 0200-2662 (0,95 mk/min+lna).

Tekniska data

Höjd	850 mm justerbara fötter + 10 mm
Bredd	600 mm
Djup	600 mm
Djup med öppen lucka	1200 mm
Netto-vikt	41 kg
Kapacitet, bomull	5 kg torra kläder
Kapacitet, syntet	2,5 kg torra kläder
Trumvolym	108 l
Nätspänning	220/230 V, 50 Hz
Totaleffekt	2200 W, 10 Amp

CE Denna apparat uppfyller kraven i EG-direktivet 89/336/EEG, 73/32/EEG.

Vi reserverar oss för ändringar.

Installation

Placering av tumlaren

Torktumlaren kan installeras på ett plant golv eller ovanpå en tvättmaskin. Tumlaren skall i båda fallen stå i våg, använd vattenpass för kontroll. Eventuella justeringar kan göras med maskinens fötter.
Se till att tumlaren har god ventilation undertill, blockera inte lufttillförseln med klädesplagg eller liknande.
Sörj för god luftväxling genom luftgallret i sockeln.

Tjock matta är på grund av detta olämpligt som underlag för torktumlaren.

Viktigt vid installation av kondenstumlare

- Utblåsningsluften från torktumlaren kan bli upptill +60°C. Placera därför aldrig tumlaren på ett temperaturkänsligt golv.
- Se till att rumstemperaturen där torktumlaren är installerad inte överstiger +35°C. För hög rumstemperatur förlänger torktiden och ökar energiförbrukningen.
- Utrymmet omkring torktumlaren skall vara så dammfritt som möjligt.
- De justerbara fötterna får inte tas bort. Avståndet mellan golv och torktumlare är nödvändigt för luftcirkulationen. Blockerad ventilation ger förhöjd temperatur inne i tumlaren, vilket påverkar tumlarens funktion.

Elektrisk anslutning

Maskinen levereras med sladd och stickkontakt för anslutning till 220/230 V 1 fas 10 A. Vid placering i våtutrymmen t ex. badrum skall maskinen anslutas fast enligt gällande bestämmelser. Fast elanslutning får endast utföras av behörig elinstallatör.

Skador orsakade av felaktig elinstallation omfattas inte av konsumentbestämmelserna, Konsumentköp EHL.

Monteringssats för tvättpelare

Extra tillbehör

Det är möjligt att montera torktumlaren på en frontmatad tvättmaskin, men då måste tumlaren skruvas fast i tvättmaskinen. För detta erfordras en monteringssats som du beställer hos din återförsäljare.

Anslutning av avloppsslang

Om det finns en avloppsbrunn eller liknande i närheten av den plats där torktumlaren är monterad, kan kondensvattnet ledas direkt ner i avloppet genom en avloppsslang. Denna avloppsslang kan du köpa hos din återförsäljare.

Slangen ansluts på maskinens baksida enligt följande:

- ta bort slangklämman **A**;
- dra bort slangstoppet **B** från maskinen;
- montera en avloppsslang **C** på maskinen;
- fäst avloppsslangen **C** med slangklämman **A**.

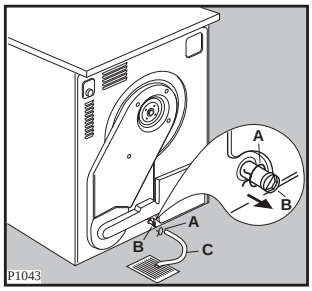

Om torktumlaren kombineras med en tvättmaskin till en s k tvättpelare är det mycket praktiskt att montera en avloppsslang.

Avloppsslangen måste placeras med fall mot avloppet (se bild).

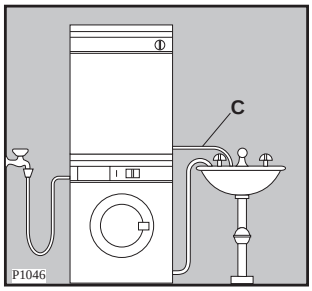

Ändra luckupphängningen

Luckans upphängning kan vid behov flyttas till vänster sida.
Detta arbete ska utföras av vår service.